



Accenditori compatti per progettazione flessibile degli apparecchi per illuminazione

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Accenditore HID per sistemi in semiparallelo

Vantaggi

- Ampia gamma di lampade coperte da un accenditore 35-600 W
- Le versioni digitali assicurano una durata superiore rispetto agli accenditori in serie, e un funzionamento silenzioso
- Le dimensioni inferiori rispetto ai predecessori comportano che si adatti meglio agli apparecchi per illuminazione compatti

Caratteristiche


- Progettato per garantire massime prestazioni con nuovi reattori MK4
- L'accenditore semiparallelo funzionerà solo in circuiti semiparalleli e deve essere abbinato al reattore specifico
- Accenditori forniti in dotazione standard con blocchi terminali a vite
- Prodotti leggeri e compatti
- La corrente circola attraverso l'accenditore solo all'avvio della lampada

Applicazione

- Illuminazione per esterni

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Disegno tecnico

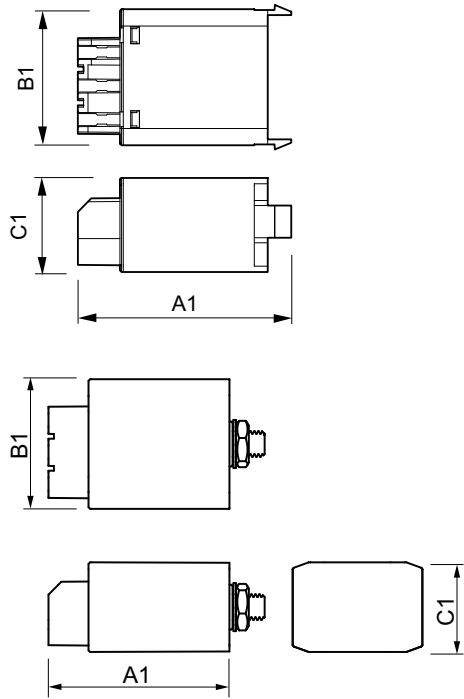

Product

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Product

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

A1

B1

C1

67,5 mm

40,5 mm

28,0 mm

