



Lampada T12 per accensione affidabile

TL-M Rapid Start Super 80

La lampada TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (diametro tubo 38 mm) offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL Standard Colors. La lampada presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

Vantaggi

- Accensione precisa per un avviamento rapido e semplice a basse temperature
- La versione /80 Colors ha una buona resa dei colori e un'efficacia superiore rispetto alle lampade Standard Colors
- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

Caratteristiche

- Lampade RS (Rapid Start) con rivestimento esterno in silicio
- Striscia di accensione esterna collegata a uno degli elettrodi tramite un resistore ad alto valore ohmico
- Disponibile in versioni /80 Colors e diverse designazioni colore

Applicazione


- Le versioni /80 Colors sono utilizzate in particolare nelle applicazioni in cui le persone sono spesso presenti

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

TL-M Rapid Start Super 80

Disegno tecnico

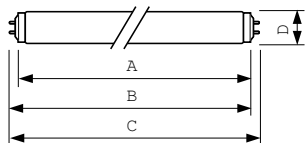

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

