



GreenSpace Accent - La migliore soluzione retrofit a incasso per l'illuminazione d'accento

GreenSpace Accent, elbow

L'illuminazione è una delle risorse principali per il raggiungimento degli obiettivi di costo di retailer e gestori di edifici. Fino ad ora, molti sono stati riluttanti a passare dalle lampade CDM alla tecnologia LED, perché efficienza, investimento iniziale, processo di installazione, livello di illuminazione e/o qualità della luce delle nuove soluzioni LED non erano competitive con le soluzioni CDM esistenti. Grazie a GreenSpace Accent, oggi non è più così. Adesso commercianti e gestori di edifici possono beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativo risparmio energetico rispetto alle installazioni CDM esistenti, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. Inoltre l'incasso regolare di GreenSpace Accent rende l'installazione retrofit rapida e semplice. Per i commercianti che operano nel campo degli alimentari e della moda, è disponibile anche GreenSpace Accent nella versione a gomito, con speciali ricette luminose per valorizzare ulteriormente l'atmosfera del punto vendita e mostrare al meglio prodotti e merce esposti: Fresh Food Champagne è la soluzione LED ideale per esporre frutta, verdura, formaggi e prodotti da panetteria e pasticceria con una calda atmosfera di illuminazione Fresh Food Meat crea le migliori condizioni di illuminazione per valorizzare la carne con un'atmosfera fredda naturale CrispWhite è la scelta perfetta per fare apparire i colori ricchi e intensi e i bianchi brillanti nei negozi di moda. PremiumWhite è la migliore alternativa CDM per un'elevata resa dei colori con un luce calda.

GreenSpace Accent, elbow

Vantaggi

- Sostituzione degli apparecchi CDM a incasso
- Breve periodo di ammortamento rispetto agli apparecchi CDM grazie all'elevata efficacia di sistema
- Luce d'accento di alta qualità grazie al tratto di luce esclusivo del riflettore PerfectAccent

Caratteristiche

- Efficacia elevata
- Design pulito e robusto

Applicazione

- Esercizi commerciali, in particolare negozi di generi alimentari e d'abbigliamento
- Spazi pubblici, centri commerciali, stazioni, aeroporti, ecc.

Warnings and safety

- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Specifiche

Tipo	RS342B
Tipo di controsoffitto	Controsoffitto in cartongesso
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza (+/-10%)	18, 29,5 e 36,5 W (per colore luce 830, LED17S, LED27S, LED35S) 36 W (per colore luce Fresh Food Meat, LED19S) 49 W (per colore luce Fresh Food Champagne, LED27S)
Angolo del fascio	25° (MB), 37° (WB)
Flusso luminoso	1750, 2700, 3500 lm (per colore luce 830) 1900 lm (per colore luce Fresh Food Meat, LED19S) 2700 lm (per colore luce Fresh Food Champagne, LED27S)
Temperatura del colore correlata	3000 e 4000 K Fresh Food Meat Fresh Food Champagne
Indice di resa dei colori	>80 (per 3000 e 4000 K) >90 (per Fresh Food Champagne e Fresh Food Meat)
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore

Vita utile media L90B50	25.000 ore
Temperatura ambiente media	+25°C
Temperatura operativa	Da 0 a +35°C
Driver	Separato
Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Regolazione del flusso DALI su richiesta
Materiale	Corpo e bordo: alluminio pressofuso Copertura: acrilico
Colore	Bianco (RAL9003), argento (RAL9006) e nero (RAL9004)
Connessione	Connettore push-in o con estrazione a pressione
Installazione	Fissaggio con ganci a molla
Note	Fresh Food Champagne (CH) è la ricetta luminosa dedicata per l'area panetteria e pasticceria e frutta e verdura. Crea una calda atmosfera tradizionale. Fresh Food Meat (FMT) è una ricetta luminosa dedicata per i banchi della carne. Crea una luce bianca naturale.

GreenSpace Accent, elbow

Versions



GreenSpace Accent elbow RS342B
downlight



GreenSpace Accent elbow RS342B
downlight



GreenSpace Accent elbow RS342B
downlight

Dati del prodotto



IPDP_RS340Bi_0005-Detail
photo



IPDP_RS340Bi_0007-Detail
photo



GreenSpace Accent, elbow


Dati del prodotto



IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo



IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo

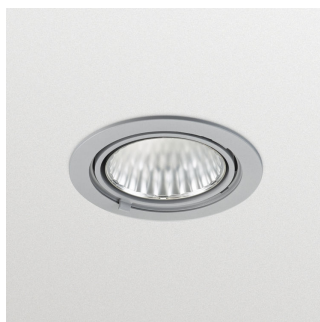

IPDP_RS340Bi_0011-Detail photo

GreenSpace Accent, elbow

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +25 °C
Adatto per accensione casuale	Sì

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP20

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
----------------------	--------------

Informazioni generali

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	F
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit
Codice famiglia prodotto	RS342B

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Tolleranza flusso luminoso	+/-10%
----------------------------	--------

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
9777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
9777800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Non applicabile
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Non applicabile
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non applicabile

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile	Order Code	Full Product Name	Regolabile
9777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	No	97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	No
9777800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	No	97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	No
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	No	97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	No
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	No	97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	No
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	No	97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	No
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	No	97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	No
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Sì	97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	No
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	No	97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	No
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	No	97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	No
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	No	97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	No
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	No			

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
9777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	MB	97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	WB
9777800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	WB	97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	WB
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	MB	97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	MB
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	WB	97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	WB
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	MB	97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	WB

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	MB
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	MB
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	WB
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	WB
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	MB
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	WB

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	MB
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	WB
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	WB
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	MB
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	WB

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Indice di resa Efficienza iniziale	
				dei colori iniz.	apparecchio LED
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	114 lm/W
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>90	86 lm/W
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	92 lm/W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>90	77 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Temperatura di colore corr. Iniziale	Indice di resa Efficienza iniziale	
				dei colori iniz.	apparecchio LED
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	106 lm/W
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	142 lm/W
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	100 lm/W
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	93 lm/W

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1700 lm	14.4 W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	1700 lm	14.4 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	1700 lm	14 W
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	1900 lm	22 W
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1900 lm	20.5 W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	2700 lm	23.5 W
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700 lm	23.5 W
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	2700 lm	35 W

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	2700 lm	25 W
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2700 lm	26 W
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900 lm	31.5 W
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3900 lm	31.5 W
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 lm	28 W
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3600 lm	36 W
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900 lm	36 W
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	2700 lm	23.5 W
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	2700 lm	23.5 W
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2700 lm	29 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003
97782500	RS342B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97783200	RS342B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97789400	RS342B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Colore
97791700	RS342B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97797900	RS342B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Bianco RAL 9003
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Bianco RAL 9003
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Argento RAL 9006
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Nero RAL 9004
97793100	RS342B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nero RAL 9004

