



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L è una lampada fluorescente compatta lineare di medio-alto wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione generale a soffitto per applicazioni in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. Progettata per il funzionamento su alimentatore con controllo elettromagnetico o elettronico HF, è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura del colore correlata	
Attacco	2G11 [2G11]		2700 K
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	75 lm/W
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	82
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Consumo energetico	24,2 W
Flusso luminoso	1.800 lm	Corrente lampada (Nom)	0,345 A
Designazione colore	Bianco incandescente	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,463	Dimmerabile	Si
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42		

MASTER PL-L 4 Pin

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	25 kWh
Numero di registrazione EPREL	423265

Dati del prodotto

Full EOC	871150070670640
Nome prodotto ordine	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25


Codice d'ordine	70670640
Codice locale	PL2482
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
Codice materiale (12NC)	927903208270
Nome completo prodotto	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
EAN/UPC - Case	8711500710765
EAN/UPC - Product/Case	8711500706706

Disegno tecnico

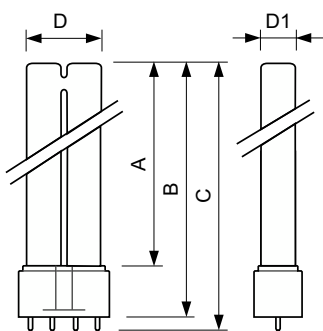

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometrie

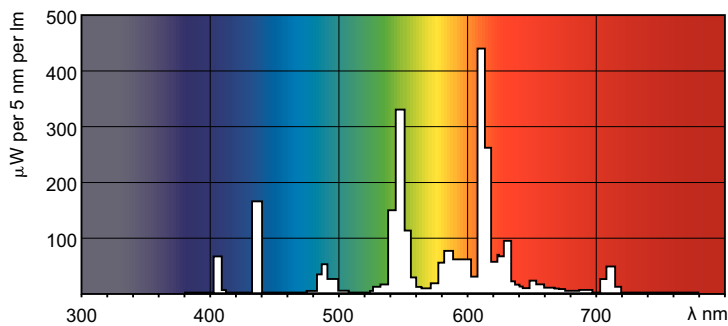

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

