



Controlli e accessori ZXP399 DMX

ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

Controlli e accessori ZXP399 DMX - Da 12 a 24 CC V Hz -
Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti
d'acqua - CE mark - Nero BK -

I controlli DMX ZXP399 e gli accessori di cablaggio devono essere utilizzati con i nostri apparecchi d'illuminazione per facciate e architeturali (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).;I controlli DMX includono controller principale, controller stand-alone, sub-controller, amplificatore DMX e dispositivo di indirizzamento DMX.;Controller principale: computer industriale in grado di controllare fino a 6.000 universi DMX.;Controller autonomo: adatto per applicazioni medie con un massimo di 700 universi DMX.;Gli accessori per il cablaggio includono cavi leader e jumper con connettori e tappi terminali IP67 maschio e femmina.;Dispositivo di indirizzamento: dispositivo portatile in grado di scrivere indirizzi DMX su un'intera esecuzione in loco in pochi minuti.;Amplificatore DMX: compatto, IP65 e ripetitore a bassa potenza in grado di amplificare il segnale DMX fino a 100 metri.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Marchio CE	CE mark
Colore accessori	Nero BK
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 12 a 24 CC V
Frequenza di ingresso	- Hz

Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	136,4 mm
Larghezza complessiva	40 mm
Altezza complessiva	25,2 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)

Controlli e accessori ZXP399 DMX

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
-------------------------------	---

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951494694199
Nome prodotto ordine	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P
EAN/UPC - Prodotto	8719514946941
Codice d'ordine	94694199
Codice locale	911401756702

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
--	---


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
---	----

Materiale SAP	911401756702
---------------	--------------

Peso netto SAP (Pezzo)	0,157 kg
------------------------	----------

IP65

Disegno tecnico

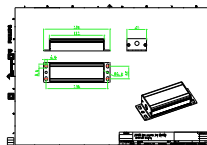

ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

