



L'originale!

MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

Vantaggi

- Performance di illuminazione ottimali per periodi brevi o lunghi di funzionamento per accensione
- Scelta di più colori luce
- Buona resa dei colori (CRI >80)
- Possibilità di regolazione del flusso fino al 10%

Caratteristiche

- Attacco quadrispina
- Tecnologia fluorescente trifosforo
- Basso decadimento del flusso luminoso nel corso della durata

Applicazione


- Progettata per l'uso in hotel, ristoranti, teatri e abitazioni
- Adatta all'uso per l'illuminazione di insegne, corridoi, sicurezza e orientamento

Warnings and safety


- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

MASTER PL-S 4 Pin

Versions

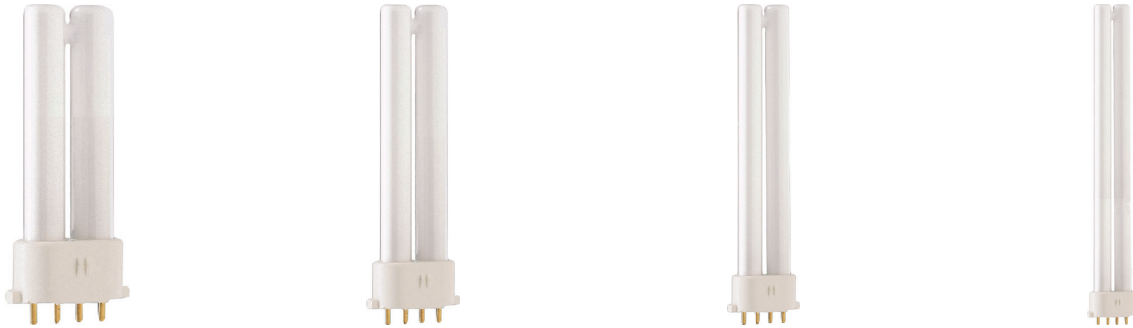

Disegno tecnico

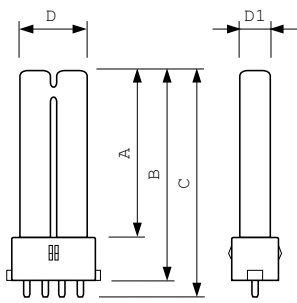

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm
MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm
MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm
MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119,1 mm
MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

MASTER PL-S 4 Pin

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Informazioni generali

Attacco	2G7
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
Preriscaldamento LSF 16000 h specificato	30 %
Preriscaldamento LSF 2000 h specificato	99 %
Preriscaldamento LSF 4000 h specificato	98 %
Preriscaldamento LSF 6000 h specificato	97 %
Preriscaldamento LSF 8000 h specificato	92 %

Dati tecnici di illuminazione

LLMF 12000 h specificato	86 %
LLMF 2000 h specificato	95 %
LLMF 4000 h specificato	92 %
LLMF 6000 h specificato	90 %
LLMF 8000 h specificato	88 %

Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
------------------------------------	-------

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	13 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,4 W
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,1 W
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,6 W
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,6 W

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

MASTER PL-S 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Bianca incandescente	2700 K	82
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	80
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	82
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Bianca incandescente	2700 K	82
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	830	Bianca calda (WW)	3000 K	82

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Bianca incandescente	2700 K	82
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	830	Bianca calda (WW)	3000 K	82
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	82

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	52 lm/W	250 lm	259 lm
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	52 lm/W	250 lm	259 lm
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	62 lm/W	400 lm	405 lm
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	73 lm/W	600 lm	583 lm
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	80 lm/W	900 lm	880 lm
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	82 lm/W	900 lm	900 lm
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	82 lm/W	900 lm	900 lm

