



OccuSwitch

OccuSwitch è un rilevatore di movimento in grado di spegnere le luci in una stanza quando è vuota, risparmiando pertanto fino al 30% di elettricità. OccuSwitch è in grado di commutare qualsiasi carico fino a 6 A e di controllare un'area compresa tra 20 e 25 m². Un connettore di rete staccabile consente una facile installazione e un facile montaggio di OccuSwitch a soffitto

Vantaggi

- Risparmio energetico fino al 30% e ottimo ritorno degli investimenti
- Adatto a quasi tutti i tipi di lampade e apparecchi
- Facile da installare, consente un'installazione ancora più veloce grazie ai connettori Wieland opzionali.

Caratteristiche

- OccuSwitch dispone di un timer intelligente che prolunga il tempo di ritardo di 10 minuti se il movimento viene rilevato poco dopo lo spegnimento, nel caso l'area sia ancora in uso ma ci sia pochissimo movimento
- OccuSwitch dispone di uno schermo retrattile che può essere utilizzato per scoprire aree, per esempio corridoi, adiacenti all'area controllata da OccuSwitch

Applicazione

- Uffici, scuole (inclusa l'illuminazione di lavagne)
- Analoghe applicazioni, inclusi toilette, magazzini ecc.
- Progettato per il montaggio a incasso a soffitto
- Montaggio a plafone opzionale con apposita scatola, possibilità di installazione con cablaggio a incasso o canalizzazione su superficie
- Ottimizzato per soffitti con altezza compresa tra 2,5 e 4 metri

Specifiche

Tipo	LRM1000 OS rilevatore di movimento	LRM1030 OS rilevatore di movimento, interruttore 3 cavi
	LRM1010 OS rilevatore di movimento, piccolo	LRM1031 OS rilevatore di movimento, interruttore 2 cavi
	LRM1020 OS rilevatore di movimento, corridoi	LRM1040 OS rilevatore di movimento, IP44 180dgr

Versions





LRM1070/00 SENSR MOV DET ST



LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

Disegno tecnico

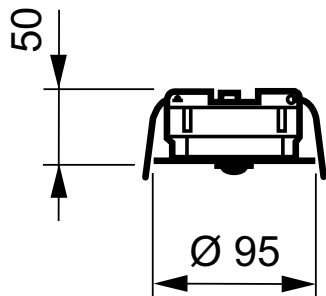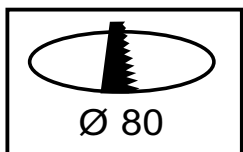

Product

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

Product

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

