



# ArenaVision MVF403 - Prestazioni di livello internazionale

## ArenaVision MVF403

Con ArenaVision MVF403 l'illuminazione di impianti sportivi raggiunge un nuovo livello di prestazioni, offrendo un'emissione luminosa molto elevata, efficienza ottica, facilità di installazione, affidabilità e flessibilità. È ideale per impianti sportivi al coperto e all'aperto e per applicazioni architettoniche quando è richiesta un'elevata potenza. La vasta gamma di ottiche ovali unite alle lampade a doppio attacco MHN-LA 1000W e MHN-SA 2000W assicurano un'eccezionale efficienza del sistema, ed un minimo abbagliamento. Una lamella incorporata nel riflettore consente di ridurre la luce dispersa e di evitare l'abbagliamento. Le lampade MHN-SA 2000W/956 e MHN-LA 1000W/956 soddisfano i più elevati requisiti internazionali per le riprese televisive. Utilizzando la lampada MHN-LA 1000W/842 è possibile ottenere una resa del colore naturale e un'atmosfera confortevole adatta per riprese televisive di ottimo livello, oltre che per applicazioni di tipo architettonico. Sono disponibili versioni con riaccensione a caldo per tutti i tipi di lampade, che consentono il ripristino immediato dell'illuminazione dopo un'interruzione dell'alimentazione.

### Vantaggi

- Gamma completa di proiettori per impianti sportivi professionali: massima flessibilità con diversi tipi di lampade e una gamma completa di ottiche disponibili
- Ideale per illuminazione di impianti al coperto (con lampada MHN-LA da 1000 W)
- Ottima resa dei colori con le lampade /956, per una luce brillante e rispondente ai requisiti degli impianti per riprese TV in Alta Definizione.

# ArenaVision MVF403

## Caratteristiche

- Lampada ad alogenuri metallici a terminazione singola ed emissione elevata con un'eccellente resa dei colori
- Ottiche di precisione dedicate
- IP65
- Sistema di sicurezza di connettori a lama
- Riaccensione a caldo elettronica

## Applicazione

- Stadi all'aperto
- Impianti sportivi al coperto
- Illuminazione architettonica a proiezione

## Specifiche

<b>Tipo</b>	MVF403
<b>Sorgente luminosa</b>	HID: - 1 x MASTER MHN-SA / XW / 2000 W - 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W
<b>Lampada inclusa</b>	Sì, (K o colore luce 842 o 956)
<b>Ottica</b>	Categoria fascio A1 (A1) Categoria fascio A2 (A2) Categoria fascio A3 (A3) Categoria fascio A4 (A4) Categoria fascio A5 (A5) Categoria fascio A6 (A6) Categoria fascio A7 (A7) Categoria fascio A8 (A8) (non per la versione MHN-SA 2000 W)
<b>Copertura ottica</b>	Vetro frontale per le versioni con illuminazione verso il basso (DOWN) e verso l'alto (UP)
<b>Accenditore</b>	Di serie (SI), 2000 W, integrale Riaccensione a caldo (HRE), integrale
<b>Opzioni</b>	Memoria di puntamento (AM) per salvaguardare la posizione di puntamento originale dell'apparecchio per illuminazione durante la manutenzione Versioni di riaccensione a caldo che consentono il ripristino immediato dell'illuminazione dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica Disponibilità di versioni per illuminazione verso l'alto per l'illuminazione architettonica Speciale versione con manicotto per le zone tropicali

<b>Materiali e finiture</b>	Corpo e copertura posteriore: alluminio pressofuso ad alta pressione, non corrosivo Copertura ottica: vetro rinforzato chimicamente, spessore 3 mm (versioni per illuminazione verso il basso), ceramica, spessore 3 mm (versioni per illuminazione verso l'alto) Staffa di montaggio: trattamento zinco-nichel Clip: acciaio inossidabile (per fissare il coperchio posteriore) Riflettore: alluminio 99,99% anodizzato e brillantato Finitura in alluminio grezzo
-----------------------------	--

## Specifiche

# ArenaVision MVF403


<b>Installazione</b>	Su testata di palo, a soffitto, a parete o a pavimento La lampada deve essere installata solo meccanicamente; la connessione elettrica si ottiene mediante la chiusura del coperchio posteriore Dispositivi di puntamento di precisione sia nella parte superiore che inferiore del corpo da utilizzare in abbinamento all'accessorio ZVF403 PAD Regolazione della staffa di montaggio: 360° Temperatura ambiente esterna: - versione lampada MASTER MHN-SA 2000 W: 35°C (esterni) - versione lampada MASTER MHN-LA 1000 W: 45°C (esterni e interni) Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx): 0,93 Area di proiezione in posizione a 70°: 0,20 m Massima regolazione orizzontale: -90 / +90°	<b>Manutenzione</b>	Accesso alla lampada mediante apertura dei clip della copertura posteriore (senza attrezzi) Dotato di interruttore di sicurezza per l'interruzione della corrente quando si apre l'apparecchio per illuminazione (richiede un contattore aggiuntivo, fornito da terze parti) Pulizia interna non necessaria
		<b>Accessori</b>	Schermo esterno (ZVF403 GS), dispositivi di precisione (ZVF403 PAD) e di puntamento semplice (ZVF403 SAD)
		<b>Note</b>	Equipaggiato con scatola di connessione in alluminio con accenditore di serie (SI) Griglia metallica per impedire la caduta di grossi frammenti di vetro Disponibili unità alimentatori precablate GearUnit 230V-240V/50Hz e 380-400-415-430V/50Hz (ECB/ECP330), da ordinare separatamente

## Versions



MVF403 - MASTER MHN-LA - 1000 W

## Dati del prodotto

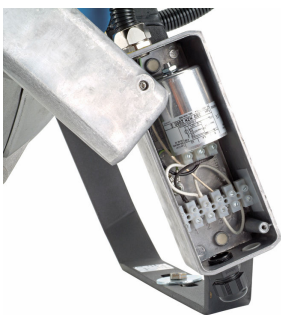

OPDP\_MVF403i\_0027-Detail photo



Simple aiming device

# ArenaVision MVF403

## Dati del prodotto



Glare shield

## Accessori



Jednoduché zařízení pro zaměření

Ordercode 50309800



Zařízení pro přesné zaměření

Ordercode 89695000

### Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici IK08

### Informazioni generali

Marchio CE CE mark

Unità elettrica/alimentatore -

Numero di sorgenti luminose 1

Codice famiglia prodotto MVF403

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Colore sorgente luminosa	Tipo copertura ottica/		Codice famiglia lampada	Potenza della lampada	Tipo di ottica
			lenti				
50265700	MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A1
50266400	MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A2
50267100	MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A3
50268800	MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A4
50269500	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A5
50270100	MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A6
50271800	MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A7
50272500	MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 SI	956 Daylight	DOWN		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A8
39888200	MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 HRE	956 Daylight	-		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A4
39889900	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE	956 Daylight	-		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A5
39890500	MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 HRE	956 Daylight	-		MHN-LA	1000 W	Fascio categoria A6
06935500	MVF403 MHN-SA2000W A7 SI AM	-	DOWN		MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A7

Order Code	Full Product Name	Colore sorgente luminosa	Tipo copertura ottica/		Potenza della lampada	Tipo di ottica
			lenti	Codice famiglia lampada		
06945400	MVF403 MHN-SA2000W A1 SI	-	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A1
06946100	MVF403 MHN-SA2000W A2 SI	-	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A2
06947800	MVF403 MHN-SA2000W A3 SI	-	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A3
06948500	MVF403 MHN-SA2000W A4 SI	-	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A4
06949200	MVF403 MHN-SA2000W A5 SI	-	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A5
06950800	MVF403 MHN-SA2000W A6 SI	-	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A6
06951500	MVF403 MHN-SA2000W A7 SI	-	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A7
06890700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A2
06894500	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A6
06898300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A2
06899000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A3
06900300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A4
06901000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A5
06902700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A6
06903400	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A7
06906500	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A2
06907200	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A3
06908900	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 HRE	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A4
06909600	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A5
06910200	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A6
06911900	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A7
06913300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A1
06914000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A2
06915700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A3
06916400	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A4
06917100	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A5
06918800	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A6
06919500	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI	956 Daylight	DOWN	MHN-SA	2000 W	Fascio categoria A7

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata	Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata
50265700	MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SI	5600 K	06951500	MVF403 MHN-SA2000W A7 SI	-
50266400	MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 SI	5600 K	06890700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE AM	5600 K
50267100	MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 SI	5600 K	06894500	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM	5600 K
50268800	MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 SI	5600 K	06898300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI AM	5600 K
50269500	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 SI	5600 K	06899000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI AM	5600 K
50270100	MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 SI	5600 K	06900300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI AM	5600 K
50271800	MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 SI	5600 K	06901000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM	5600 K
50272500	MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 SI	5600 K	06902700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI AM	5600 K
39888200	MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 HRE	5600 K	06903400	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM	5600 K
39889900	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE	5600 K	06906500	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE	5600 K
39890500	MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 HRE	5600 K	06907200	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE	5600 K
06935500	MVF403 MHN-SA2000W A7 SI AM	-	06908900	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 HRE	5600 K
06945400	MVF403 MHN-SA2000W A1 SI	-	06909600	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE	5600 K
06946100	MVF403 MHN-SA2000W A2 SI	-	06910200	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE	5600 K
06947800	MVF403 MHN-SA2000W A3 SI	-	06911900	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE	5600 K
06948500	MVF403 MHN-SA2000W A4 SI	-	06913300	MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI	5600 K
06949200	MVF403 MHN-SA2000W A5 SI	-	06914000	MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI	5600 K
06950800	MVF403 MHN-SA2000W A6 SI	-	06915700	MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI	5600 K

## ArenaVision MVF403

Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata
06916400	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI	5600 K
06917100	MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI	5600 K

Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata
06918800	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI	5600 K
06919500	MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI	5600 K

