



Malaga SGS101

SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60

MALAGA - SON-T - 70 W - Classe di isolamento II - Moveable reflector with Allen screw - Vetro piano FG - Digital semi-parallel MK4 - Universale per diametro 42-60 mm

Malaga è un apparecchio per illuminazione stradale compatto e versatile. Offre uno stile moderno e un'illuminazione di qualità per assicurare una guida sicura e confortevole e l'illuminazione di spazi aperti, con costi di investimento e manutenzione limitati. Il sistema ottico è stato progettato per fornire un buon controllo del fascio e dell'emissione luminosa. Malaga offre un illuminamento ottimale e una buona uniformità quando l'altezza di montaggio corrisponde approssimativamente alla larghezza della strada e la distanza tra i pali è pari a circa 3,5 volte la larghezza della strada. È adatto per il montaggio testa-palo e laterale; inoltre è disponibile una staffa di montaggio a parete.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Fotocellula	
Numero di sorgenti luminose	1 [1 pc]	Fotocellula	No [-]
Codice famiglia lampada	SON-T [SON-T]	Codice famiglia prodotto	SGS101 [MALAGA]
Potenza della lampada	70 W	Dati tecnici di illuminazione	
Attacco	E27 [E27]	Angolo standard di inclinazione testa palo	15°
Confezione combinata	-	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	15°
Unità elettrica/alimentatore	Reattore convenzionale	Funzionamento e parte elettrica	
Tipo copertura ottica/lenti	FG [Vetro piano FG]	Tensione in ingresso	230 V (default) or 240 V
Regolazione della luce	-	Accenditore	SKD [Digital semi-parallel MK4]
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II		
Marchio CE	CE mark		
Marchio ENEC	ENEC mark		
Tipo di ottica aree esterne	Moveable reflector with Allen screw		

Malaga SGS101

Meccanica e corpo

Accessorio di montaggio	42/60 [Universale per diametro 42-60 mm]
Colore	Grigio GR
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP43/65 [Protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro la pioggia e gli spruzzi d'acqua; protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK08 [5 J vandal-protected]


Dati del prodotto

Codice prodotto completo	872790063648200
--------------------------	-----------------

Nome prodotto ordine	SGS101 SON-T70W II MR-AS FG SKD 42/60
EAN/UPC - Prodotto	8727900636482
Codice d'ordine	63648200
Codice locale	SGS101S70FG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna	1
Codice materiale (12NC)	910925702712
Peso netto (Pezzo)	4,520 kg



Disegno tecnico

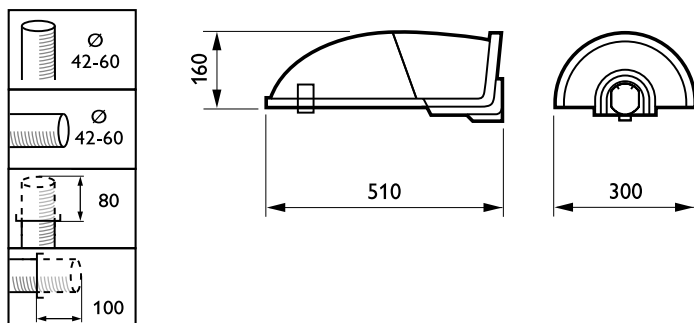

SGS101

